

VerticalMouse™

Quick Start Guide


Enhance your VerticalMouse with **Evolent Mouse Manager***

the mouse buttons to perform many useful functions, such as Copy, Paste, Undo, Double Click and many more.

* Download from www.evolent.com

Patented. Copyright Evolent

Recommended Grip

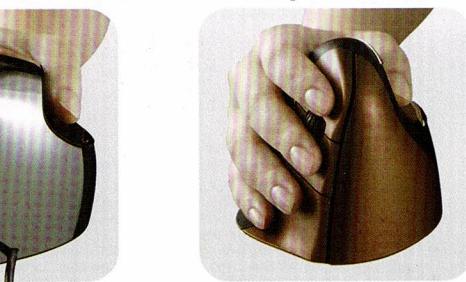

Place your fingertips on the buttons.

Mouse Without Moving Pointer



English

Windows Install

- Before connecting VerticalMouse, go to *Control Panel* to open *Mouse properties*.
A. In the *Buttons* tab, uncheck *Switch Primary and Secondary Buttons*.
B. In the *Pointer Options* tab, uncheck *Enhance Pointer Precision* and set the pointer speed slider to the middle position.
- Connect VerticalMouse by inserting the cable plug or receiver in a USB port. If your model is wireless, insert the battery and slide the power switch to the green position.
- Press the pointer speed button on the side of the mouse to activate three lights. The VM3 model has a speed button on the bottom. These are the default button functions when the Evolent driver is not installed:

| Button | VMD | VMC | VM4 | VM3 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Top | left click | left click | left click | left click |
| Middle | middle click | middle click | middle click | right click |
| Wheel | forward | none | forward | middle click |
| Bottom | right click | right click | right click | back |
| Top thumb | back | back | back | forward |
| Bottom thumb | needs driver | needs driver | needs driver | none |

Tip: Button functions may be customized by installing Evolent Mouse Manager

- Evolent Mouse Manager* (a driver) may optionally be installed for customizing buttons and useful ergonomic functions. Download the driver from www.evolent.com

Mac Install

- Connecting VerticalMouse:

Wired models:

Connect the cable to a USB port.

Wireless models with receiver:

Connect the receiver to a USB port. Insert the battery and slide the power switch to the green position.

Mac/Bluetooth models without receiver:

Go to *System Preferences*, *Bluetooth* and click *Setup New Device* or click + to add the mouse. Insert the battery and slide the power switch to the green position or turn it off and on to begin pairing.

- Press the pointer speed button on the side of the mouse to activate three lights.

- Evolent Mouse Manager* (a driver) may optionally be installed for customizing the buttons. Download the driver from www.evolent.com. You may have to temporarily allow installing programs downloaded from anywhere in *System Preferences*, *Security and Privacy*.

Français

Installation sur Windows

- Avant de connecter VerticalMouse, allez sur *Panneau de Configuration* afin d'accéder aux propriétés de la Souris.
A. Dans l'onglet *Boutons*, désélectionnez *permuter les Boutons Principaux et Secondaires*.
B. Dans l'onglet *Options du Pointeur*, désélectionnez *Augmenter la Précision du Pointeur* et régler le curseur de vitesse du pointeur en position médiane.
- Connectez VerticalMouse en insérant la fiche du câble ou le récepteur à un port USB. Si vous disposez d'un modèle sans fil, insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du pointeur sur le côté de la souris pour activer trois lumières. Le modèle VM3 possède un bouton de vitesse sur le dessous. Voici les fonctions par défaut des boutons lorsque le pilote Evolent n'est pas installé:

| Bouton | VMD | VMC | VM4 | VM3 |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Haut | clic gauche | clic gauche | clic gauche | clic gauche |
| Milieu | clic du milieu | clic du milieu | clic du milieu | clic droit |
| Molette | en avant | aucun | en avant | clic du milieu |
| Bas | clic droit | clic droit | clic droit | retour |
| Pouce en haut | retour | retour | retour | en avant |
| Pouce en bas | ----- | nécessite un pilote | ----- | aucun |

Conseil: Les fonctions des boutons peuvent être personnalisées en installant Evolent Mouse Manager

- Evolent Mouse Manager* (un pilote) peut, en option, être installé afin de personnaliser les boutons et les fonctions ergonomiques intéressantes. Téléchargez le pilote sur www.evolent.com

Installation sur Mac

- Connecter VerticalMouse:

Modèles filaires:

Connectez le câble à un port USB.

Modèles sans fil avec récepteur:

Connectez le récepteur à un port USB. Insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible.

Modèles Mac/Bluetooth sans récepteur:

Allez sur *Préférences Système*, *Bluetooth* et cliquez *Installer un nouvel matériel* ou cliquez + pour ajouter la souris. Insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible ou éteignez-la et rallumez-la afin de lancer l'association.

- Appuyez sur le bouton de vitesse du pointeur sur le côté de la souris pour activer trois lumières.
- Evolent Mouse Manager* (un pilote) peut, en option, être installé afin de personnaliser les boutons et les fonctions ergonomiques intéressantes. Téléchargez le pilote sur www.evolent.com Il se peut

Finnish

Windows Asennus

- Ennen VerticalMousen yhdistämistä avaa hiiren ominaisuudet valitsemalla Ohjauspaneeli.
A. Poista Painikkeet-välilehdessä Vaihda ensisijaiset ja toissijaiset painikkeet -valinta.
B. Poista Osoitinasetukset-välilehdessä Paronna osoittimen tarkkuutta -kohdan valinta ja aseta osoittimen nopeuden liikusäädin keskiaseentoona.
- Kytke VerticalMouse asettamalla kaapelin pistoke tai vastaanotin USB-porttiin. Jos malli on langaton, aseta paristo paikoilleen ja liu/uta virtakytkin vihreään asentoon.
- Aktivoi kolme valoa painamalla hiiren sivulla olevaa osoittimen nopeuspainiketta. VM3-mallissa nopeuspainike on alhaalla oleva. Nämä ovat oletuspainiketoimintoja, kun Evolent-ajuria ei ole asennettu:

| Painike | VMD | VMC | VM4 | VM3 |
|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|
| Ylä- | ykösparinike | ykösparinike | ykösparinike | ykösparinike |
| Keskimmäinen | keskipainike | keskipainike | keskipainike | keskipainike |
| Pyörä- | eteenpäin | ei mitään | eteenpäin | keskipainikeen |
| Ala- | ----- | ----- | ----- | takaisin |
| Yläpeukalo- | ----- | kakkospainikkeen | ----- | ----- |
| Alapeukalo- | takaisin | takaisin | takaisin | eteenpäin |
| Alapeukalo- | ----- | tarvisee ajurin | ----- | ei mitään |

Vinkki: Painikkeiden toiminnot voidaan mukauttaa asentamalla Evolent Mouse Manager

- Evolvent Mouse Manager (ajuri) voidaan vaihtoehtoisesti asentaa painikkeiden ja hyödyllisten ergonomisten toimintojen mukauttamiseen. Lataa ohjain osoitteesta www.evolent.com

Mac asennus

- VerticalMousen yhdistäminen:
Langalliset mallit:
Liitä kaapeli USB-porttiin.
Langattomat mallit, joissa on vastaanotin:
Liitä vastaanotin USB-porttiin. Aseta paristo paikalleen ja työnä virtakytkin vihreään asentoon.
Mac/Bluetooth-mallit ilman vastaanotinta:
Siirry kohtaan Järjestelmääsetukset, Bluetooth ja napsauta 'Asenna uusi laite' tai napsauta + lisätäksesi hiiren. Aseta paristo paikalleen ja työnä virtakytkin vihreään asentoon tai kytke se pisin päältä ja päälle pariliitokseen aloittamiseksi.
- Aktivoi kolme valoa painamalla hiiren sivulla olevaa osoittimen nopeuspainiketta.
- Evolent Mouse Manager (ajuri) voidaan asentaa valinnaisesti painikkeiden ja hyödyllisten ergonomisten toimintojen mukauttamiseen. Lataa ajuri osoitteesta www.evolent.com. Sinun on ehkä salittava tilapäisesti ladata ohjelma, joka on ladattu mistä tahansa kohdassa Järjestelmääsetukset, Suojaus ja Tietosuoja.

Dansk

Windows Installering

- Før du tilslutter VerticalMouse, gå til Kontrolpanel for at åbne musegenskaber.
A. I fanen Knapper fjerner du afkrydsningsfeltet Skift primære og sekundære knapper.
B. Fjern markeringen i For øg markørpræcisionen i markørfunktionsfanen, og indstil markørhastigheden til midterpositionen.
- Tilslut VerticalMouse ved at sætte kabelstikket eller modtageren i en USB port. Hvis din model er trådløs, skal du indsætte batteriet og skub strømaftryderen til den grønne position.
- Tryk på markørhastighedsknappen på siden af musen for at aktivere tre lys. VM3 modellen har en hastighedsnap på bunden. Disse er standardknappens funktioner, når Evolent driveren ikke er installeret:

| Knap | VMD | VMC | VM4 | VM3 |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Top | venstre klik | venstre klik | venstre klik | venstre klik |
| Midten | midten klik | midten klik | midten klik | højre klik |
| Højre | frem | ingen | frem | midten klik |
| Bund | højre klik | højre klik | højre klik | tilbage |
| Top tommelfinger | tilbage | tilbage | tilbage | frem |
| Bund tommelfinger | ----- | skal bruge dirver | ----- | ingen |

Tip: Knapfunktioner kan tilpasses ved at installere Evolent Mouse Manager

- Evolent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres til tilpassning af knapper og nyttige ergonomiske funktioner. Download driveren fra www.evolent.com

Mac Installer

- Tilslutning af VerticalMouse:
Kablede modeller:
Tilslut kablen til en USB port.
Trådløse modeller med modtager:
Tilslut modtageren til en USB port. Indsæt batteriet og skub strømaftryderen til den grønne position.
Mac/Bluetooth modeller uden modtager:
Gå til Systemindstillinger, Bluetooth og klik på Indstil ny enhed eller klik på + for at tilføje musen. Indsæt batteriet, og skub strømaftryderen til den grønne position eller sluk og tænd for at starte pairing.
- Tryk på markørhastighedsknappen på siden af musen for at aktivere tre lys.
- Evolent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres til at tilpasse knapperne og nyttige ergonomiske funktioner. Download driveren fra www.evolent.com. Du skal muligvis tilslutte til internettet før du kan laste ned driveren fra hemsiden.