

# UNIMOUSE

*Filaire*

**Manuel**



contour 

## Contenu de la boîte

1. Unimouse
2. Guide de l'utilisateur



## Fonctions



\*voir page 4

## Connexion à l'ordinateur

Connectez votre souris sur un port USB de votre ordinateur et attendez quelques secondes pour que votre ordinateur reconnaisse la Unimouse.



## Clic du milieu au double clic

Unimouse possède un bouton supplémentaire celui du clic du milieu, paramétré par défaut sur la souris. Pour modifier la fonction du clic du milieu en double-clic, maintenez enfoncé le bouton de la vitesse du curseur et le bouton du clic du milieu en même temps. Pour revenir en arrière, répétez la même procédure.


Clic du milieu / Double clic




## Réglages

La Unimouse possède 4 points d'articulation clés. Nous vous encourageons à explorer une variété de positions tout en l'utilisant. Pour plus de détails sur le réglage, veuillez vous référer au Guide de réglage.


Le repose-pouce peut être étendu ou réduit pour s'adapter à différents types de mains.

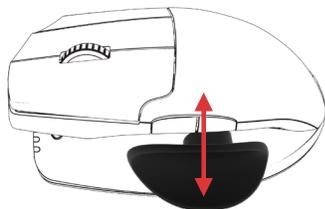


Faites glisser le support de pouce vers l'avant ou vers l'arrière pour tenir compte des variations de la taille de main et position du pouce.

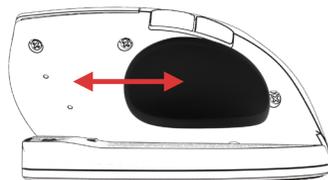

Ajustez l'angle de pronation à celui qui vous convient le mieux.

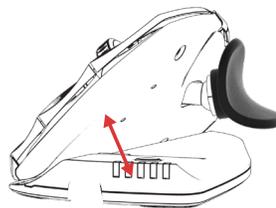

Le support de pouce peut être tourné dans n'importe quelle direction pour une meilleure ajustabilité.

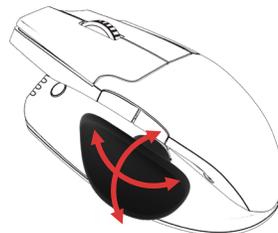

## Changer la vitesse du pointeur

Appuyez sur le bouton de la vitesse du curseur pour faire défiler les vitesses du curseur. Il y a dix choix de vitesse allant de 800 DPI (défilement lent) à 2800 DPI (défilement rapide). La vitesse est indiquée par les voyants LED comme indiqué ci-dessous.

