RollerMouse® Red

Manuel d'utilisateur

AZergo
Postes de travail ERGONOMIQUES

contour

Contenu de la boîte

1. RollerMouse Red
2. Repose-poignets
3. Deux réhausseurs de clavier courts
4. Deux réhausseurs de clavier longs
5. Manuel d'utilisateur
6. Clé de retrait du repose-poignets

Fonctions du RollerMouse

A. Barre de déplacement
B. Réglage de vitesse du curseur
C. Copier
D. Coller
E. Clic gauche
F. Clic droit
G. Molette de défilement
H. Double clic « Une seule pression »

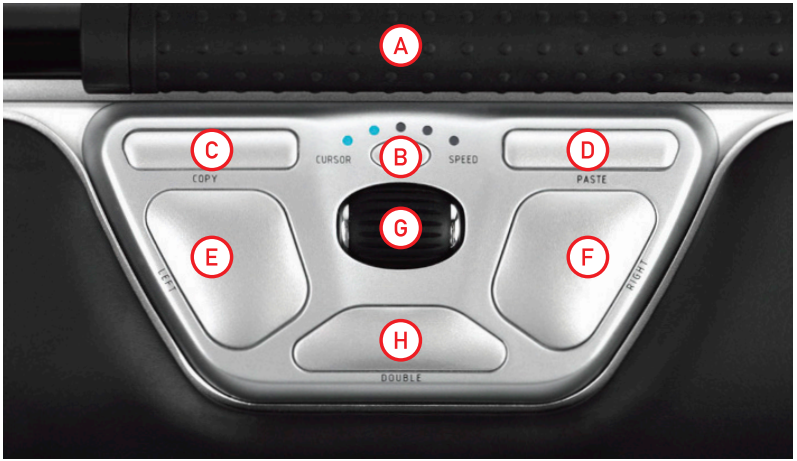

Positionnement du clavier

Avant de connecter l'unité, prenez le temps de vérifier la hauteur et l'angle d'inclinaison de votre clavier, et trouvez la position la plus confortable pour vous. L'emballage comprend des réhausseurs de clavier (3) – (4) qui vous aideront à régler l'angle d'inclinaison et la hauteur, quel que soit le type de clavier que vous utilisez. La barre d'espace de votre clavier devrait arriver juste au bord de votre barre de déplacement. Pour une bonne position ergonomique, assurez-vous que le haut du clavier est à l'horizontal.

Les exemples suivants montrent trois différentes façons de placer votre clavier. Il s'agit de configurations typiques. La vôtre peut être différente.

Exemple 1 –
Clavier épais

Réhausseur court (3)

Exemple 2 –
Clavier standard – l'extrémité du réhausseur long est à l'horizontal

Réhausseur court (3) Réhausseur long (4)

Exemple 3 –
Clavier fin – l'extrémité du réhausseur long est abaissée

Réhausseur court (3) Réhausseur long (4)

Insérer les réhausseurs de clavier

Placez l'extrémité du réhausseur court (3) dans la fente au dos du RollerMouse.

Appuyez l'extrémité du réhausseur long (4) sur le réhausseur court.

Réglez les réhausseurs de clavier afin d'obtenir l'angle d'inclinaison et la hauteur qui vous conviennent.

Connecter à un ordinateur

Branchez le RollerMouse Red au port USB de votre ordinateur. Patientez quelques secondes, votre ordinateur l'installera automatiquement.

Utiliser la barre de déplacement

La barre de déplacement (A) a deux fonctions :

- Appuyer une fois sur la barre de déplacement équivaut à un clic gauche.
- Faire tourner la barre de déplacement de chaque côté et vers le haut ou le bas permet de déplacer le curseur.

Changer la vitesse du curseur

Appuyez sur la touche (B) pour changer la vitesse du curseur. Vous avez le choix entre cinq vitesses, de lente à rapide, indiquées par les témoins lumineux.

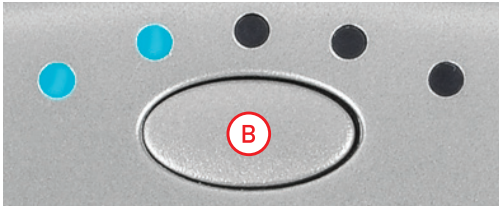

Réglage de la puissance du clic de la barre de déplacement

La puissance du clic détermine la pression qu'il vous faut exercer pour cliquer sur la barre de déplacement. Pour modifier la puissance du clic, pressez et maintenez les touches (E) et (B) enfoncées pendant 2 secondes. Le témoin lumineux vous indiquera l'état actuel de la puissance du clic. Tout en maintenant la touche (E) enfoncée, relâchez la touche (B) et servez-vous de la molette de défilement (G) pour modifier la puissance du clic. Relâchez la touche (E) pour sélectionner la puissance de clic souhaitée.

Remarque : La fonction clic de la barre de déplacement peut être désactivée à l'aide de la méthode de réglage ci-dessus en déplaçant la molette de défilement jusqu'à ce que tous les témoins lumineux soient allumés.

Réglage du volume du clic

Pour modifier le réglage du volume du clic, appuyez et maintenez les touches (F) et (B) enfoncées pendant 2 secondes. Le témoin lumineux vous indiquera le volume actuel du son du clic. Tout en maintenant la touche (F) enfoncée, relâchez la touche (B) et servez-vous de la molette de défilement (G) pour changer le réglage du volume du clic. Relâchez la touche (F) pour sélectionner le réglage de volume souhaité.

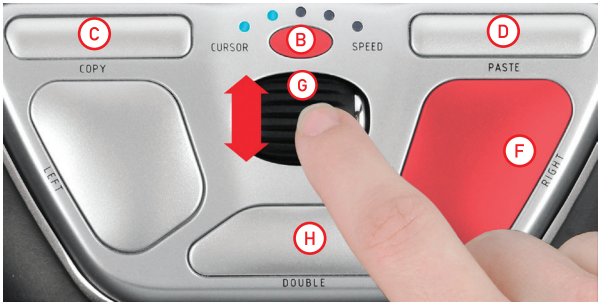

Passer le bouton de « double clic » en fonction « bouton du milieu »

Pour passer le bouton (H) de la fonction double clic à la fonction bouton du milieu, maintenez les touches (B) et (H) enfoncées pendant 2 secondes jusqu'à ce que les témoins lumineux clignotent pour confirmer. Répétez ce procédé pour revenir à la fonction de double clic.

Réglage pour les systèmes d'exploitation Mac

Les touches Copier et Coller de votre RollerMouse peuvent être configurées pour être utilisées avec un système d'exploitation Mac. Pour passer en mode Mac, appuyez et maintenez les touches (C) et (D) enfoncées pendant 2 secondes. Le témoin lumineux de droite va clignoter, ce qui indique que le RollerMouse est en mode Mac. Répétez ce procédé pour revenir au mode Windows. Le témoin lumineux de gauche clignotera pour indiquer que vous êtes en mode Windows.

Repose-poignets

Nous vous conseillons d'utiliser le repose-poignets (2) . Toutefois si vous souhaitez détacher le repose-poignet, soulevez le bord avant du RollerMouse et gardez-le dans la main gauche. Introduisez la clé de retrait du repose-poignets (6) dans la fente à l'extrémité droite de l'unité et tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour installer le repose-poignets, enclenchez-le dans la fente sur le bord avant de votre RollerMouse Red.