




TiPY™

Premières étapes

①


Retirer le coussin.

Retourner **TiPY™** de sorte que **ESC** se trouve dans le coin supérieur droit corner.

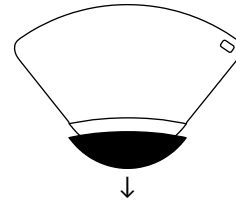

②

Retirer la protection métallique du compartiment à piles.

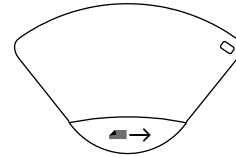


③

Connecter **TiPY™** à l'ordinateur grâce au câble USB fourni.

La touche **ESC** s'allume en **rouge** puis. **ESC** clignote en **rouge** pendant le chargement.

La batterie est préchargée.

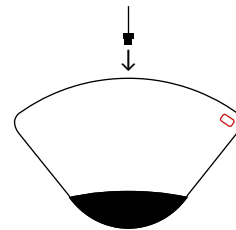

Prise en main

**TiPY™**




Appuyer sur **[Fn] + [P↑]** .  
**[Fn]** clignote rapidement en **vert**. Appuyer ensuite sur  
... **[P↓]** pour les produits Apple.  
La lumière LED du coussin pour la paume de la main s'allume  
en **vert**. ●

...**[P↑]** pour les produits Windows, Linux ou Android.  
La lumière LED du coussin pour la paume de la main est  
éteinte. ○

Choisir le système d'exploitation.



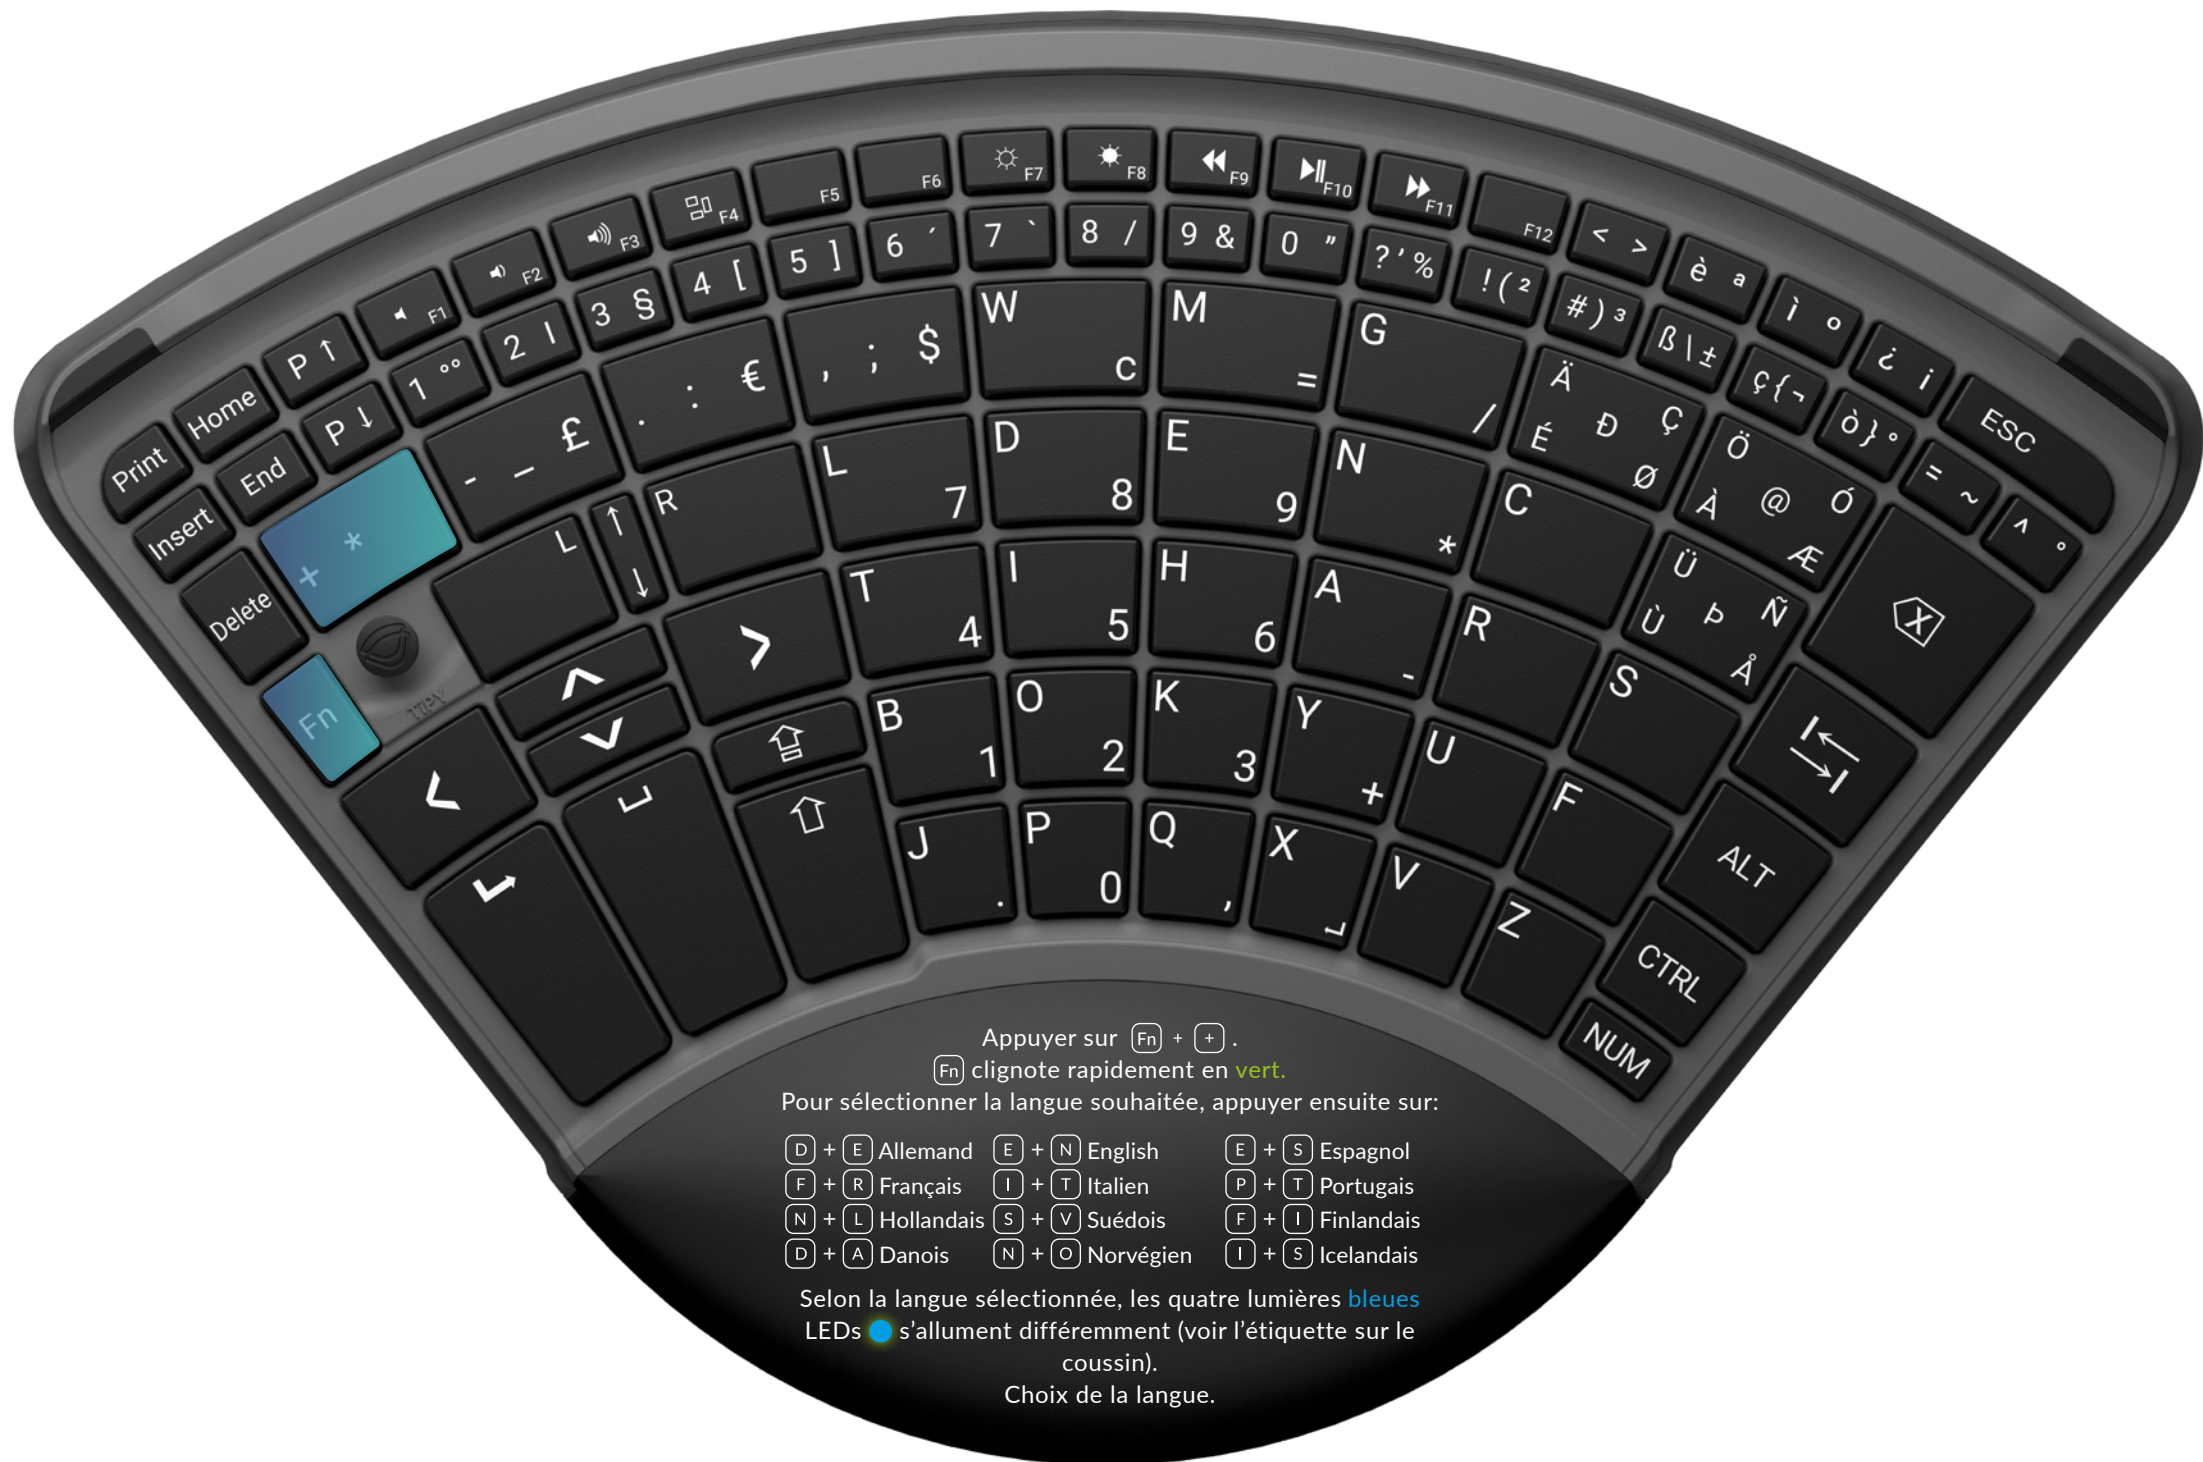

Appuyer sur **[Fn] + [ ]**.

**[Fn]** clignote rapidement en **vert**.

Pour sélectionner la langue souhaitée, appuyer ensuite sur:


<b>[D] + [E]</b> Allemand	<b>[E] + [N]</b> English	<b>[E] + [S]</b> Espagnol
<b>[F] + [R]</b> Français	<b>[I] + [T]</b> Italien	<b>[P] + [T]</b> Portugais
<b>[N] + [L]</b> Hollandais	<b>[S] + [V]</b> Suédois	<b>[F] + [I]</b> Finlandais
<b>[D] + [A]</b> Danois	<b>[N] + [O]</b> Norvégien	<b>[I] + [S]</b> Islandais

Selon la langue sélectionnée, les quatre lumières **bleues** LEDs **●** s'allument différemment (voir l'étiquette sur le coussin).

Choix de la langue.



Connexion par USB-C.

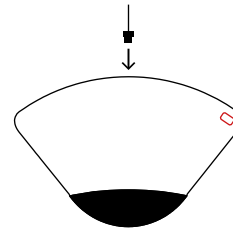


Connecter **TiPY™** à votre ordinateur avec le câble USB-C fourni.

La touche **ESC** s'allume en **rouge**. **TiPY™** est connecté à l'ordinateur et se mettra en charge si nécessaire puis (**ESC**) clignote en **rouge** pendant le chargement).



Connexion par Bluetooth

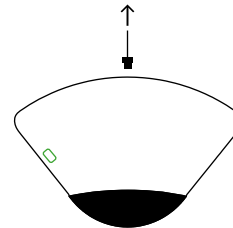

Déconnecter le câble USB-C. **Fn** clignote en **vert**. Sans câble, **TiPY™** cherche automatiquement une connexion Bluetooth. Une fois le Bluetooth trouvé, suivre les instructions apparaissant sur l'écran pour connecter **TiPY™** à l'ordinateur.

Une fois connecté **Fn** clignote en **vert**.

En cas d'interférences Bluetooth **Fn** clignote rapidement. Dans ce cas, arrêter le Bluetooth et recommencer la connexion. La connexion Bluetooth ne peut être arrêtée que de l'ordinateur auquel l'appareil est connecté.

Connecter  
**TiPY™**  
à l'ordinateur

Après un certain temps d'inactivité, **TiPY™** passe en mode veille.  
Appuyez sur n'importe quelle touche pour en sortir.  
**ESC** clignote en **rouge** lorsque la batterie est faible.

---

**TiPY™** peut être utilisé tant par les droitiers que par les gauchers. Pour passer de l'un à l'autre, retourner le clavier et replacer le coussinet. **TiPY™** détecte automatiquement quel côté est utilisé et désactive le bas. Le bouton de la souris est toujours placée du côté du pouce.



Utilisation pour gauchers



Utilisation pour droitiers






Appuyer sur **NUM** pour activer ou désactiver le pavé numérique. Une fois activé, les touches s'allument en **bleu**.

Astuces et informations pour le

**TiPY™**




La souris fonctionne grâce à son bouton et aux touches adjacentes.  pour le clic gauche et,  pour le clic droit,  pour le défilement.

**TiPY**™

Fonctionnement de la souris



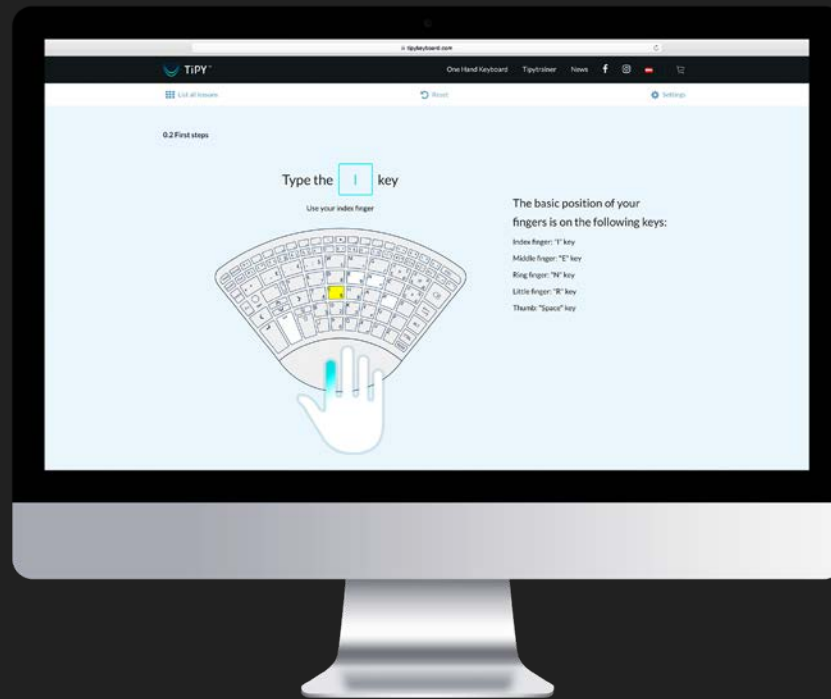

TiPY™ tutoriel de prise en main  
disponible à [tipykeyboard.com](http://tipykeyboard.com)



TiPY™