

UNIMOUSE

Guide d'ajustement de la Unimouse



contour 

Variez votre posture


L'ajustabilité est la caractéristique la plus importante de l'Unimouse. Nous vous encourageons à explorer une variété de positions tout en utilisant votre Unimouse.

La souris Unimouse a 4 points d'articulation qui ont pour objectif de fournir une stabilité dans n'importe quelle position.

N'ayez pas peur d'expérimenter! L'inclinaison articulée atteindra son inclinaison verticale maximale à 70 degrés, et le support de pouce articulé (ATS) ne dépassera pas sa longueur maximale de 14 mm.


Ajustement de l'inclinaison

Ajuster l'angle de pronation de 35° à 70°.

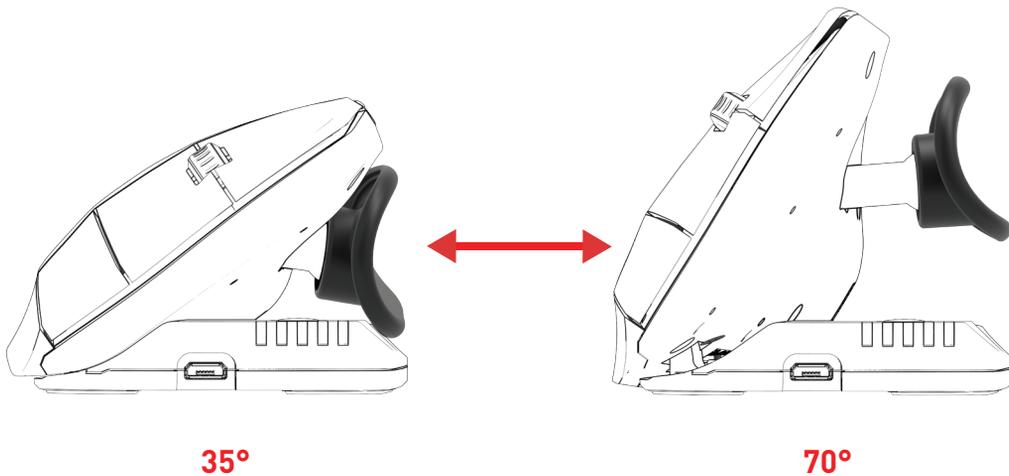


Ajustement du support du pouce.

Le repose-pouce peut être étendu ou réduit pour s'adapter à différentes tailles de mains. Pour les petites mains, réduisez le repose-pouce. Pour les mains plus grandes, tirez le repose-pouce vers l'extérieur pour l'allonger. L'ajustement de la largeur du support du pouce vous permet de varier la position de votre pouce pour détendre votre main lors de l'utilisation de la souris.

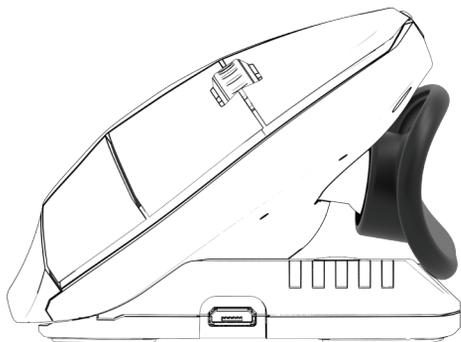


Ajustement minimum

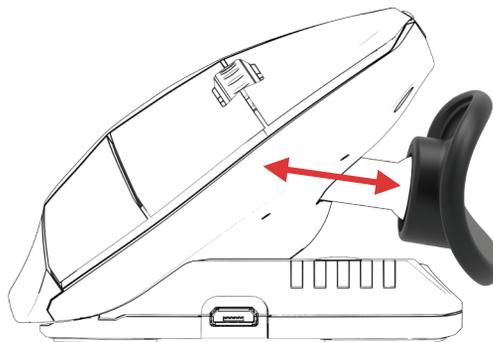

Ajustement maximal

Ajustement du support du pouce

Faites glisser le support de pouce vers l'avant ou vers l'arrière pour tenir compte des variations de la longueur du pouce.

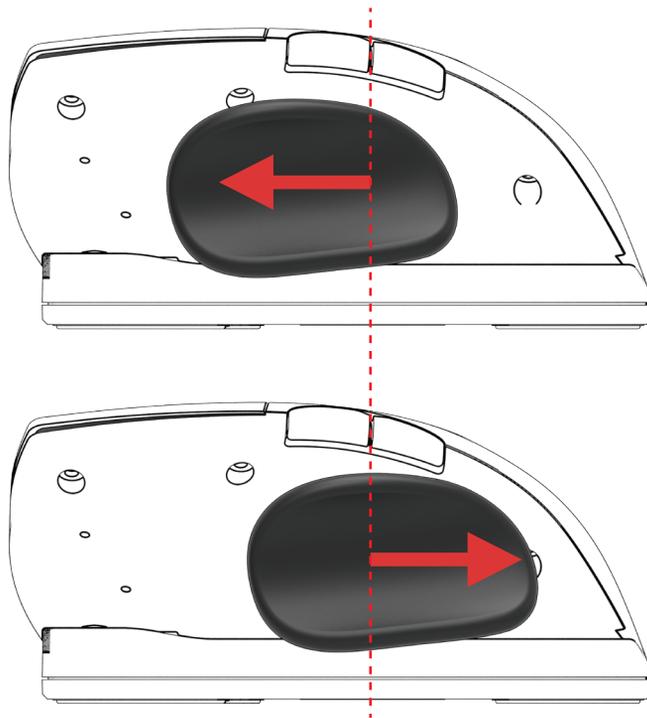

Rotation du support du pouce

Le support de pouce peut être tourné dans n'importe quelle direction pour s'ajuster parfaitement à votre doigt.

